



Manual de Instruções e instalação
GAVETA AQUECIDA SENSE 75 CM
SWD75
www.sogna.com.br




Bem-vindo(a) ao nosso mundo!

Aqui na SOGNA, cada detalhe é meticulosamente concebido para aguçar os seus sentidos. Muito mais do que uma marca de eletrodomésticos high-end; somos um convite para sonhar, viver e sentir cada momento na sua cozinha.

Nosso compromisso com você já começou, e estaremos ao seu lado em cada fase da sua jornada conosco. Este manual de instruções é o seu guia confiável para a instalação, uso e manutenção, garantindo o cuidado da nossa marca.

Permita-se despertar suas melhores sensações.



Equipe SOGNA
Sense Kitchen



Sumário

Introdução	4
Instruções de Segurança	5
Características da gaveta aquecida	7
Operação da gaveta aquecida	7
Dicas de limpeza	8
Solucionando problemas	9
Dimensões do produto	9
Dimensões do gabinete (nincho).....	10
Vista frontal do gabinete	10
Instalação Flush / Alinhada	11
Acessórios	13
Instalação do puxador	14
Códigos de solução de problemas	15
Armazenamento	15
Descarte correto	15
Garantia	16
Contato e Suporte ao Consumidor	16



Manual de Instruções e instalação
GAVETA AQUECIDA SENSE 75 CM

MODELO:
SWD75

ATENÇÃO

Para garantir seu uso seguro e eficaz, pedimos que leia atentamente este manual antes de utilizá-lo. Ele contém orientações essenciais sobre o manuseio adequado, bem como importantes mensagens de segurança, tanto neste manual quanto no próprio aparelho.

Nosso dispositivo foi desenvolvido em conformidade com rigorosos regulamentos de segurança, e o uso correto proporcionará muitos anos de serviço confiável. No entanto, o uso inadequado pode causar danos pessoais ou materiais. Por isso, é fundamental seguir todas as instruções de segurança apresentadas.

Este manual ajudará você a se familiarizar rapidamente com o dispositivo, permitindo que você explore e aproveite ao máximo todas as suas funcionalidades. Guarde-o em um local seguro para consultas futuras.



IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesão ao usar o aparelho, siga estas orientações:

- » Este aparelho cumpre todos os requisitos legais exigidos de segurança. A utilização inadequada do aparelho pode representar risco de ferimentos e danos materiais. Antes de instalar e utilizar o aparelho pela primeira vez, leia as instruções de funcionamento e instruções de instalação cuidadosamente. Desta forma evitará o risco de acidentes e danos na gaveta. Não permita que crianças acessem a gaveta ou seus controles. Supervisione seu uso por idosos ou enfermos. Guarde estas instruções em um local seguro para futuras consultas.
- » Antes de conectar o produto à rede elétrica, certifique-se de que a tensão e a frequência correspondem aos valores indicados na etiqueta. Cumpra sempre para evitar o risco de danos ao aparelho. Consulte um eletricitista qualificado em caso de dúvida. Este aparelho pode ser conectado através de um plugue e tomada. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados por instalação ou conexão incorreta.

Requisitos gerais de segurança:

- » A segurança elétrica deste aparelho só pode ser garantida quando o aparelho estiver ligado à rede elétrica com um sistema de aterramento eficaz que cumpra os regulamentos de segurança locais e nacionais. É muito importante que este requisito básico de segurança esteja presente e seja testado regularmente e, em caso de dúvida, o sistema elétrico da casa seja verificado por um eletricitista qualificado. O fabricante não pode ser responsabilizado pelas consequências de uma ligação à rede elétrica com um sistema de aterramento inadequado, podendo ocasionar choque elétrico.
- » Não conecte o aparelho à rede elétrica por meio de uma extensão ou adaptadores.
- » Por razões de segurança, a gaveta só deve ser utilizada depois de instalada. Isto é necessário para garantir que todos os componentes elétricos estejam blindados.
- » Nunca desmonte o aparelho. A adulteração de conexões ou componentes elétricos é altamente perigosa para o usuário e pode causar falhas operacionais.
- » Os trabalhos de instalação, manutenção e reparos só podem ser realizados por assistências técnicas SOGNA, de acordo com os regulamentos de segurança nacionais e locais para garantir a segurança.
- » Durante os trabalhos de instalação, manutenção e reparação, o aparelho deve ser desligado da rede elétrica.
- » Este aparelho destina-se a uso doméstico apenas para aquecer pratos, travessas e outras louças. Qualquer outro uso não é suportado pelo fabricante e pode ser perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados pelo uso incorreto ou impróprio do aparelho. - Dependendo da temperatura selecionada e do tempo de utilização do aparelho, o interior da gaveta pode atingir até 85°C.
- » Para evitar ferimentos, use sempre luvas protetoras para remover pratos e travessas da gaveta. - Crianças podem se ferir ao manusear o equipamento, não permita que brinquem próximas a ela e não ser que tenham supervisão ou instruções de uso de um responsável; - Cuidado! As áreas externas do produto tendem a ficar quentes!



- » Este aparelho não é um brinquedo, não deixe crianças interagirem com ele sem a supervisão de um responsável.
- » Não sente ou se apoie na gaveta aberta, pois pode danificar as corrediças telescópicas, o peso máximo suportado pela gaveta são 20kg.
- » Não coloque recipientes plásticos, alumínio, sacolas plásticas, ou qualquer tipo de objeto inflamável na gaveta. Eles podem derreter ou causar um possível incêndio.
- » Não use o equipamento como aquecedor de ambientes, devido a alta temperatura da gaveta, objetos próximos podem pegar fogo.
- » Não utilize limpadores a vapor, pois os mesmos podem prejudicar o sistema elétrico do equipamento e causar um curto circuito. Vapor pressurizado pode danificar a superfície de outros componentes, fazendo a gaveta perder sua garantia de fábrica.

GUARDE ESTE MANUAL

Características da gaveta de aquecimento

Características

- 1

Trilhos de suporte para cubas
- 2


Grelha removível
- 3

Painel de controle
- 4

Gaveta
- 5

Lateral da gaveta
- 5


Guias telescópicas

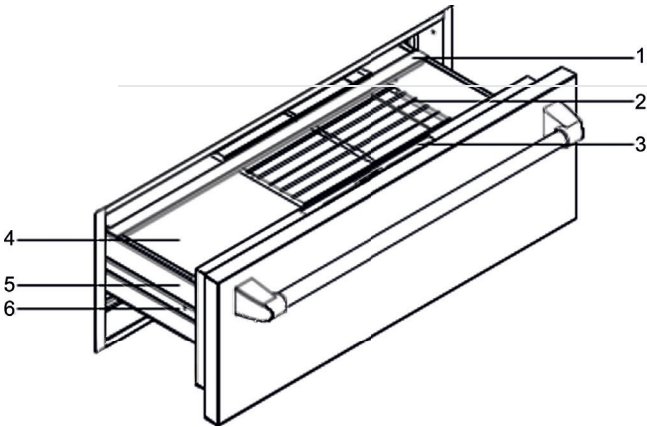

Operação de gaveta de aquecimento

Painel de controle

» O painel de controle eletrônico possui controles de toque e um display visual. Consulte a ilustração abaixo. O painel de controle fica oculto quando a gaveta de aquecimento é fechada. Abra a gaveta para acessar o painel de controle.

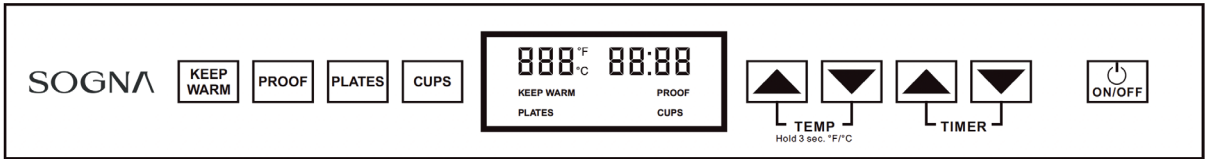

Temperatura

» A gaveta de aquecimento possui quatro configurações de temperatura predefinidas; KEEP WARM, PROOF, PLATES e CUPS. Durante o pré-aquecimento, o visor de temperatura alternará entre a temperatura configurada e a temperatura real. “A palavra “Proof” aparecerá até que a temperatura atinja 30°C (85°F). Um sinal sonoro indica que o pré-aquecimento está completo. Consulte o gráfico abaixo.

Ambiente	Temperatura mínima	Temperatura máxima	Temperatura padrão
PROOF	85°F (30°C)	105°F (40°C)	85°F (30°C)
KEEP WARM	150°F (65°C)	185°F (85°C)	170°F (75°C)
PLATES	140°F (60°C)	175°F (80°C)	150°F (65°C)
CUPS	105°F (40°C)	140°F (60°C)	125°F (50°C)

Temporizador

- » **PROOF (Fermentação):** O tempo de trabalho padrão é de 4 horas. O máximo é de 12 horas.
- » **KEEP WARM (Manter aquecido):** O tempo de trabalho padrão é de 2 horas. O máximo é de 5 horas.
- » **PLATES (Pratos):** O tempo de trabalho padrão é de 3 horas. O máximo é de 12 horas.



Operação de gaveta de aquecimento

» **CUPS (Xícaras):** O tempo de trabalho padrão é de 3 horas. O máximo é de 12 horas.

Configurando o temporizador:

- » **Passo 1:** Selecione a temperatura desejada.
- » **Passo 2:** Toque nas setas TIMER UP ou DOWN para selecionar o tempo desejado (um toque altera 15 minutos). A palavra "Timer" e o tempo configurado para desligar aparecerão na tela.

Dicas de Limpeza

Aço inox

- » Use um produto limpador de aço inoxidável não abrasivo e aplique com um pano macio sem fiapos. Para realçar o brilho natural, limpe levemente a superfície com um pano de microfibra umedecido em água, seguido de uma estopa de polimento seco.
- » Limpe seguindo sempre o sentido das ranhuras do aço inox.
- » A gaveta de aço inoxidável é removível para limpeza. Para remover, abra a gaveta completamente. Deslize as pontas dos dedos sob as bordas laterais do trilho, puxe para cima e para fora.

Painel de controle

- » Use um spray desengordurante para remover impressões digitais e sujeira de alimentos. Borrife em um pano antes de limpar o painel.
- » Não borrife produtos de limpeza diretamente no painel de controle.

Rack Removível

- » Limpe com água quente e detergente neutro ou pasta de bicarbonato de sódio e água. Toalha seca.

Interior

- » Limpe com um pano macio e úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Para limpezas mais pesadas, use bicarbonato de sódio ou sabão neutro; Enxágue com água quente.

Guias Telescópicas

- » Retire as migalhas de alimentos das guias de gaveta. Limpe com um pano macio e seco.

Nota: A gaveta de aquecida SOGNA está equipada com um tapete de silicone na parte inferior da gaveta, que pode ser facilmente limpo.

Solucionando problemas

Gaveta aquecida não funciona

- » Verifique se a energia está ligada.
- » Verifique se a energia elétrica para aquecer a gaveta e o disjuntor doméstico está ligado.

A gaveta não desliza suavemente

- » A gaveta está desalinhada. Estenda totalmente a gaveta e feche completamente para realinhar.
- » A gaveta está sobrecarregada. Reduza o peso para menos de 20 kg.
- » Redistribua o conteúdo para equilibrar a carga.


Condensação excessiva

- » Retire o líquido da gaveta.
- » Cubra os alimentos com tampa ou papel alumínio.
- » A configuração da temperatura é muito alta. Use a configuração inferior.

Função PROOF não está aquecendo

- » Verifique se o PROOF está iluminado na tela do painel de controle.
- » A temperatura ambiente pode impedir o funcionamento do termostato. Os alimentos secam em utilizando a função "PROOF".
- » Cubra os alimentos com tampa ou papel alumínio.


Dimensões do produto

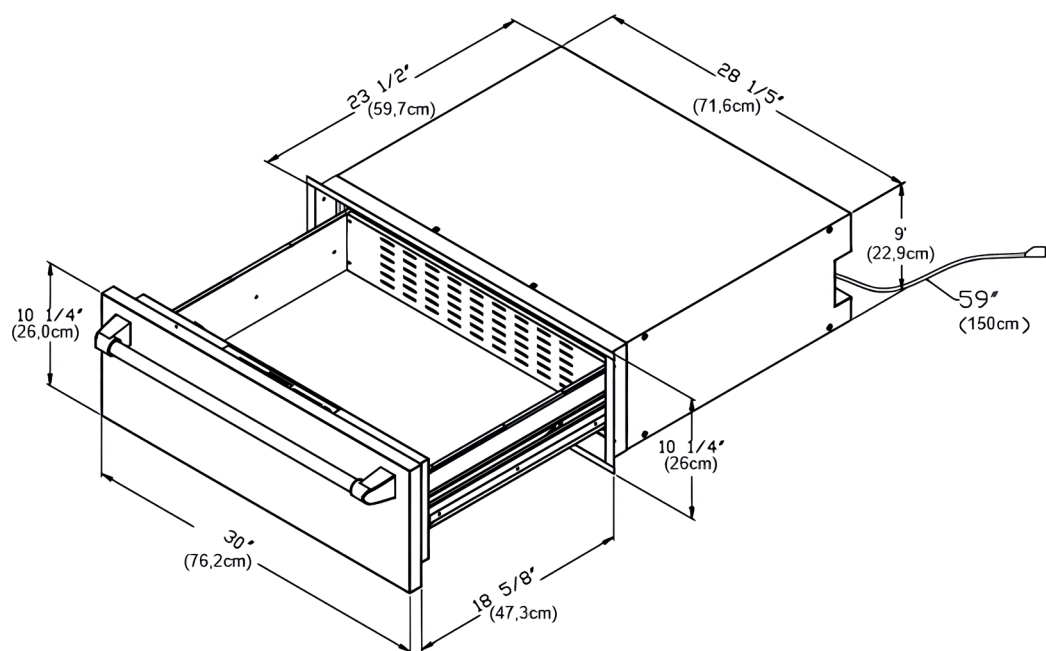



Dimensões do gabinete (nicho)

Vista frontal do gabinete

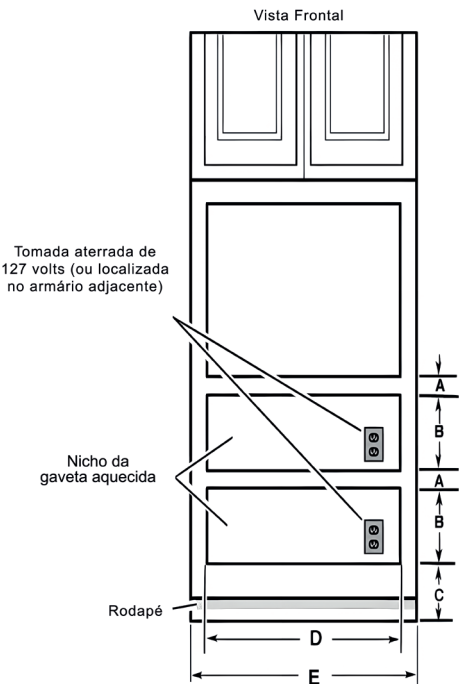

Tamanho da gaveta aquecida	Mínimo entre os nichos (A)
30" (76,2 cm)	2 1/2" (6,4 cm)

Altura mínima do nicho (B)	Mínimo recomendado entre o nicho e o rodapé (C)
9 1/8" (23,2 cm)	1" (2,5 cm) 4 1/4" (10,8 cm)

Largura do nicho (D)	Largura mínima do gabinete (E)
28 1/2" (72,2 cm)	30" (76,2 cm)

» A gaveta aquecida pode ser instalada como unidade simples ou de modo combinado (2 gavetas) ou ainda instalada sob um forno. A figura acima exibe duas gavetas aquecidas sob um forno.

Nota:


- » A gaveta aquecida não pode ser nivelada após ter sido instalada.
- » Para instalação ao ar livre siga as dimensões de recorte acima. Instale a gaveta de aquecimento ao ar livre em uma fixação permanente.

Revestindo a porta da gaveta com madeira

» Se você planeja instalar um painel de madeira personalizado para combinar com seus armários ou móveis, recomendamos consultar um marceneiro qualificado. A parte de trás do painel de madeira deve ser selada para evitar danos por umidade.

PARA REMOVER A PORTA E O PUXADOR EM AÇO INOX QUE JÁ VEM INSTALADO NO PRODUTO, SIGA O SEGUINTE PROCEDIMENTO :


- » Com uma chave de fenda Philips, remova todos os parafusos localizados na parte superior e inferior interna da porta, conforme a figura.
- » Remova a porta cuidadosamente.
- » Em seguida, siga o procedimento padrão de instalação flush/alinhada do produto

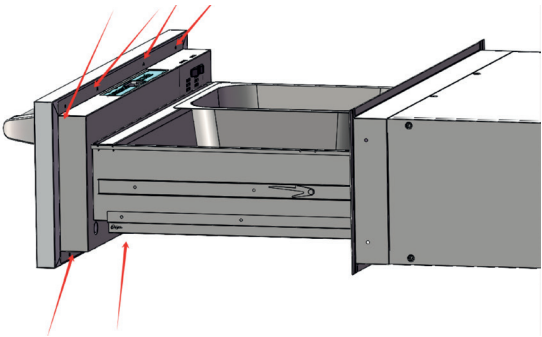




Dimensões do gabinete (nicho)


Instalação Flush / Alinhada

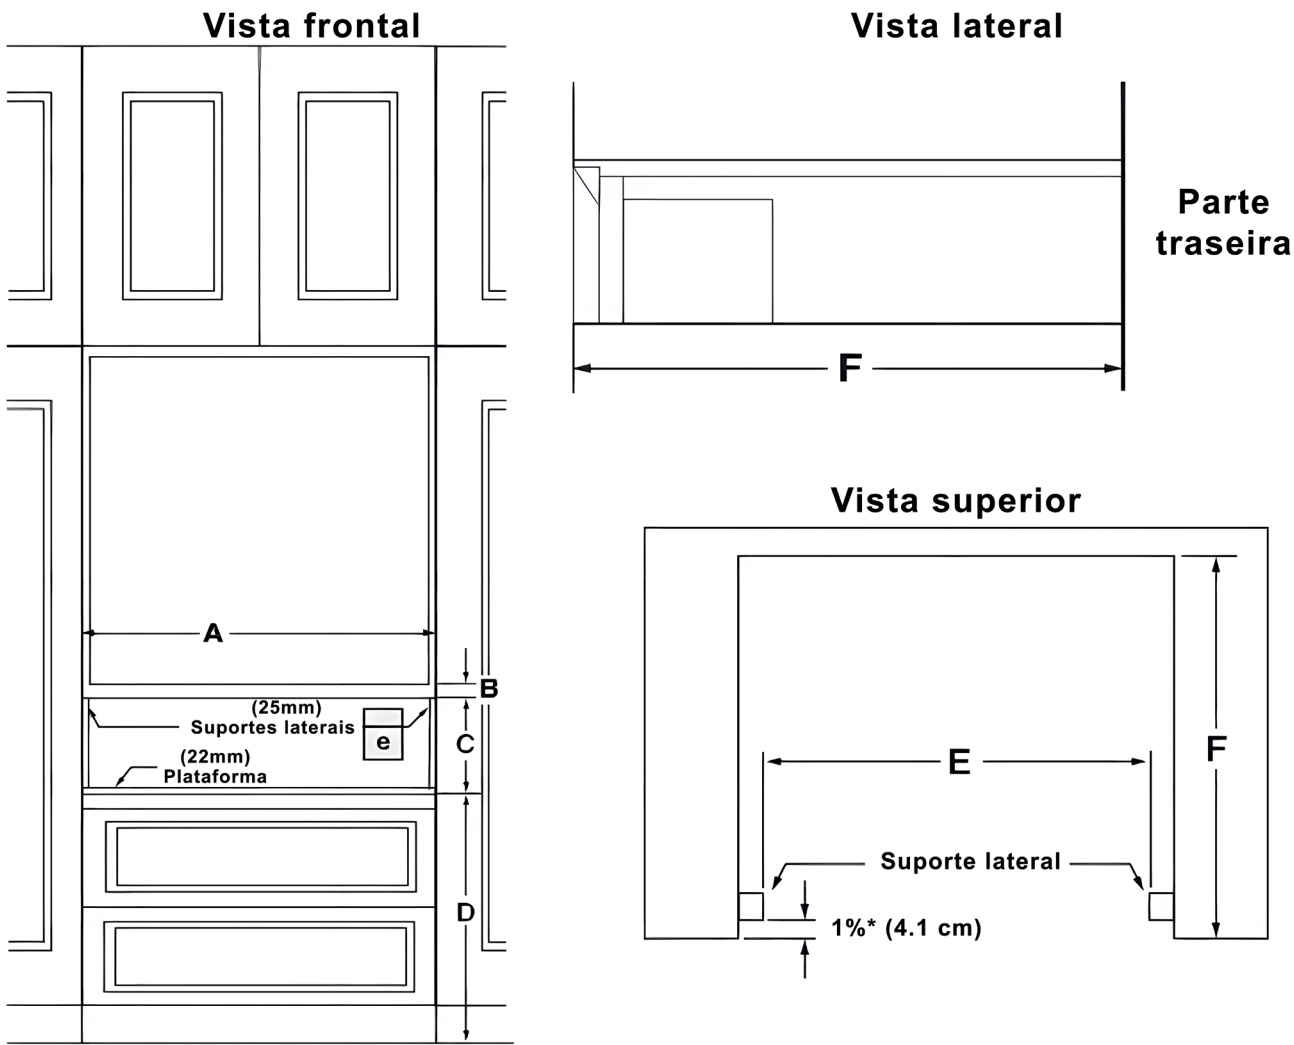

A	Largura do nicho embutido nivelado (mínimo)	30 1/4" (76,8 cm)
B	Altura entre os nichos (mínimo)	2 1/2" (6,4 cm)
C	Altura do nicho embutido nivelado (mínimo)	10 3/4" (27,3 cm)
D	Parte inferior do nicho até o piso (recomendado)	8 1/4" (21 cm)
	Parte inferior do nicho até o piso (recomendado)	5" (12,7 cm)
E	Largura da abertura (mínimo)	28 1/4" (71,8 cm)
F	Profundidade do nicho (mínimo)	25 3/8" (64,5 cm)
e	Localização do ponto de energia recomendado	

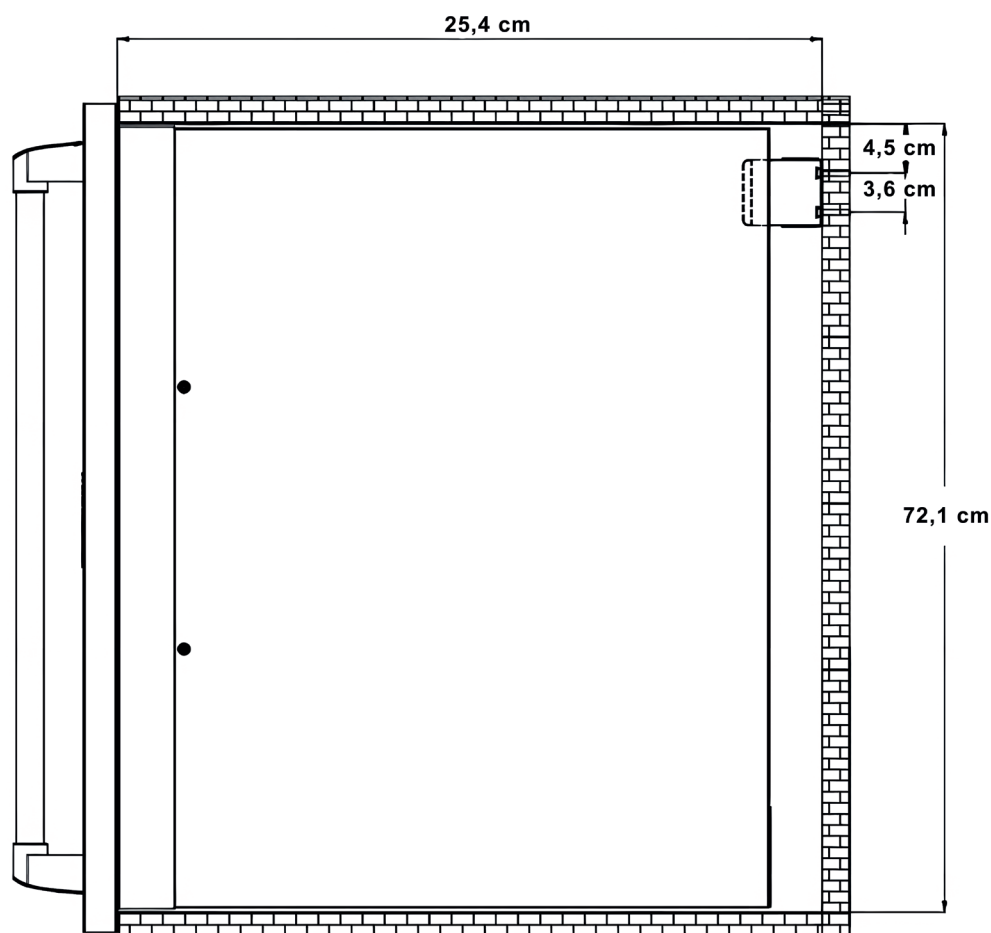


» Fixe a placa de fixação anti-inclinação na parede traseira com parafusos de acordo com o tamanho mostrado na figura. Depois que o produto for empurrado, fixe-o com parafusos no orifício do parafuso na parte frontal do produto.

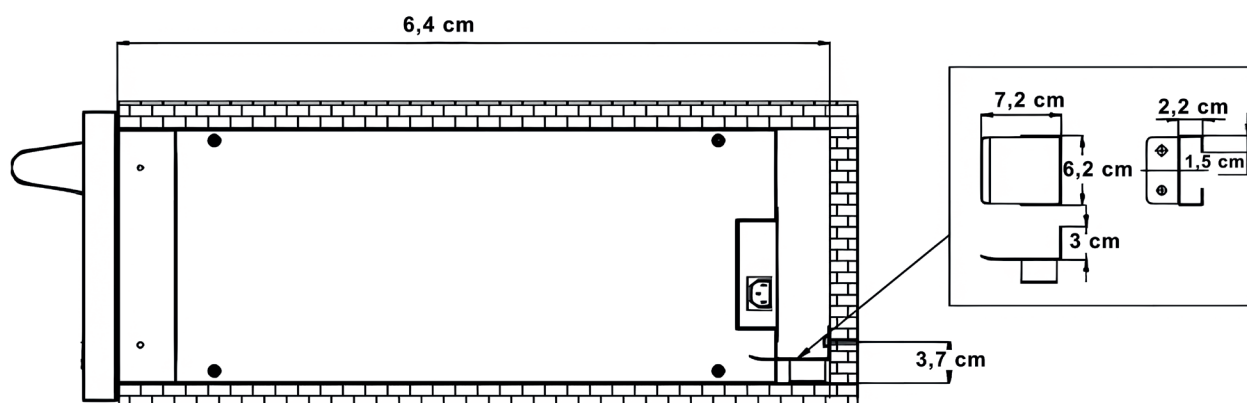

Acessórios




Chave de instalação

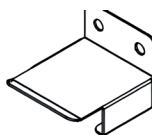

Suporte anti-queda



Parafuso *2




Cabo de alimentação




Grelha removível




Trilho de suporte para
cubas em aço inox *2

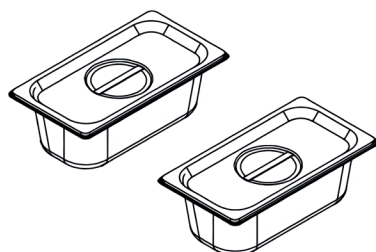

1/3 Tacho de servir
Cuba em aço Inox média com tampa *2

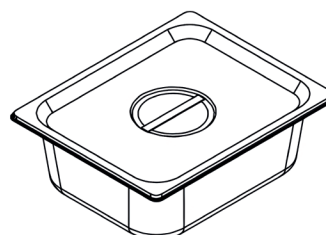



1/2 Tacho de servir
Cuba em aço inox grande com tampa

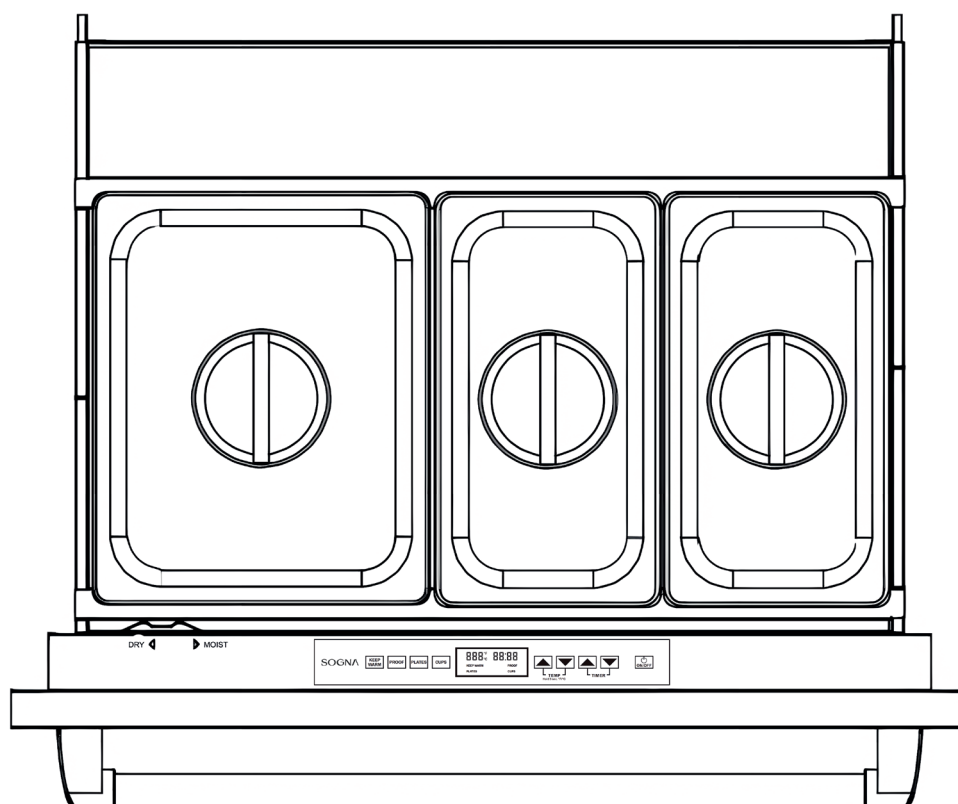

Instalação da alça

Instalando o puxador

» Itens necessários:

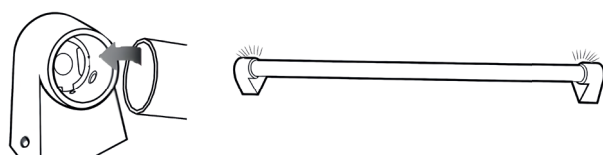
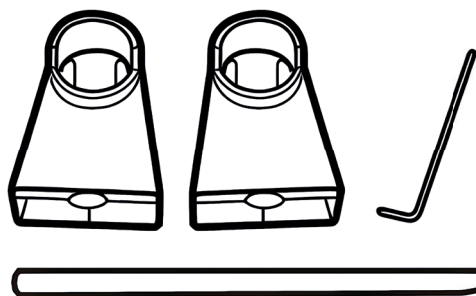


Passo 2:

» Encaixe a barra do puxador aos suportes laterais.

Passo 3:

» Coloque o puxador na porta da gaveta e encaixe-a na parte de conexão.

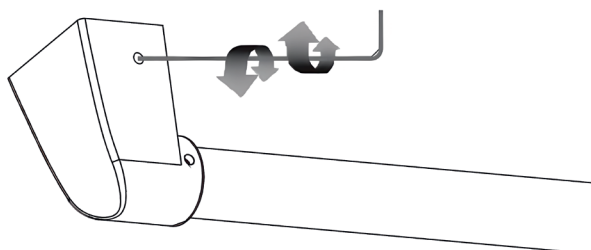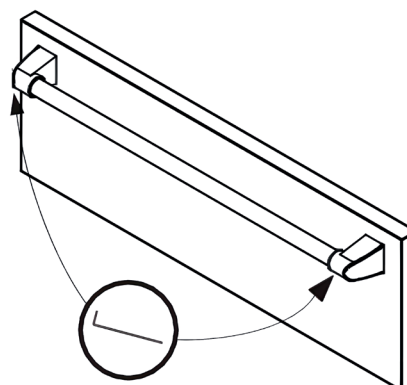

Etapa 4:

» Use a chave de instalação para fixar o suporte da puxador da porta.

Etapa 5:

» Verifique se a porta da gaveta está nivelada e estável.



Códigos de solução de problemas

Código de erro	Descrição do erro
Er00	Falha na detecção de temperatura.
Er01	Falha na detecção do interruptor da porta. (Ou há um corpo estranho preso para que a porta não possa ser fechada, mas a função esteja ligada)
Er02	O ventilador de convecção não funciona.
Er03	Sem aquecimento.
Er04	A temperatura é muito alta.
Er05	Falha na detecção do botão de toque.
ErPF	Falha de energia, quando a gaveta de aquecimento está funcionando por um período de tempo, o código de erro PF é exibido, indicando que houve uma falha de energia durante a obra, e a gaveta de aquecimento não continuará a funcionar, mas exibirá PF

Armazenamento

Guarde seu produto em um local fresco e seco quando não estiver em uso. Para evitar o acúmulo de poeira e sujeira, use a embalagem original para reembalar o aparelho depois de aguardar o seu resfriamento por completo.



Descarte correto

A Sogna indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.



Termo de Garantia

Prazo de Garantia

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de 2 anos (24 meses), contando a partir da data da Nota Fiscal de compra. O consumidor deverá seguir as condições e recomendações a seguir: Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, concedida exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas.

Em garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

Não coberto pela garantia

A garantia não abrangerá:

Danos sofridos pelo produto e ou acessórios, em consequência de acidentes, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e avarias durante transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador;

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para outras finalidades não especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do produto.

São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

Importador / Distribuidor:

NEWPORT COMERCIO ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA

AVENIDA ACESSO RODOVIÁRIO, S/N QUADRA Q 08;ANEXO 1;SALA19;
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES CEP 29161-376

CNPJ: 34.858.540/0001-22

PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO

Serviço de atendimento ao consumidor:

SOGNA

CUSTOMER CARE

atendimento@sogna.com.br

Whatsapp: 0800 580 2727

Telefone: 0800 580 2727

www.sogna.com.br





Manual de Instruções

GAVETA AQUECIDA SENSE 75 CM

SWD75

www.sogna.com.br