


SOGNA

SENSE KITCHEN

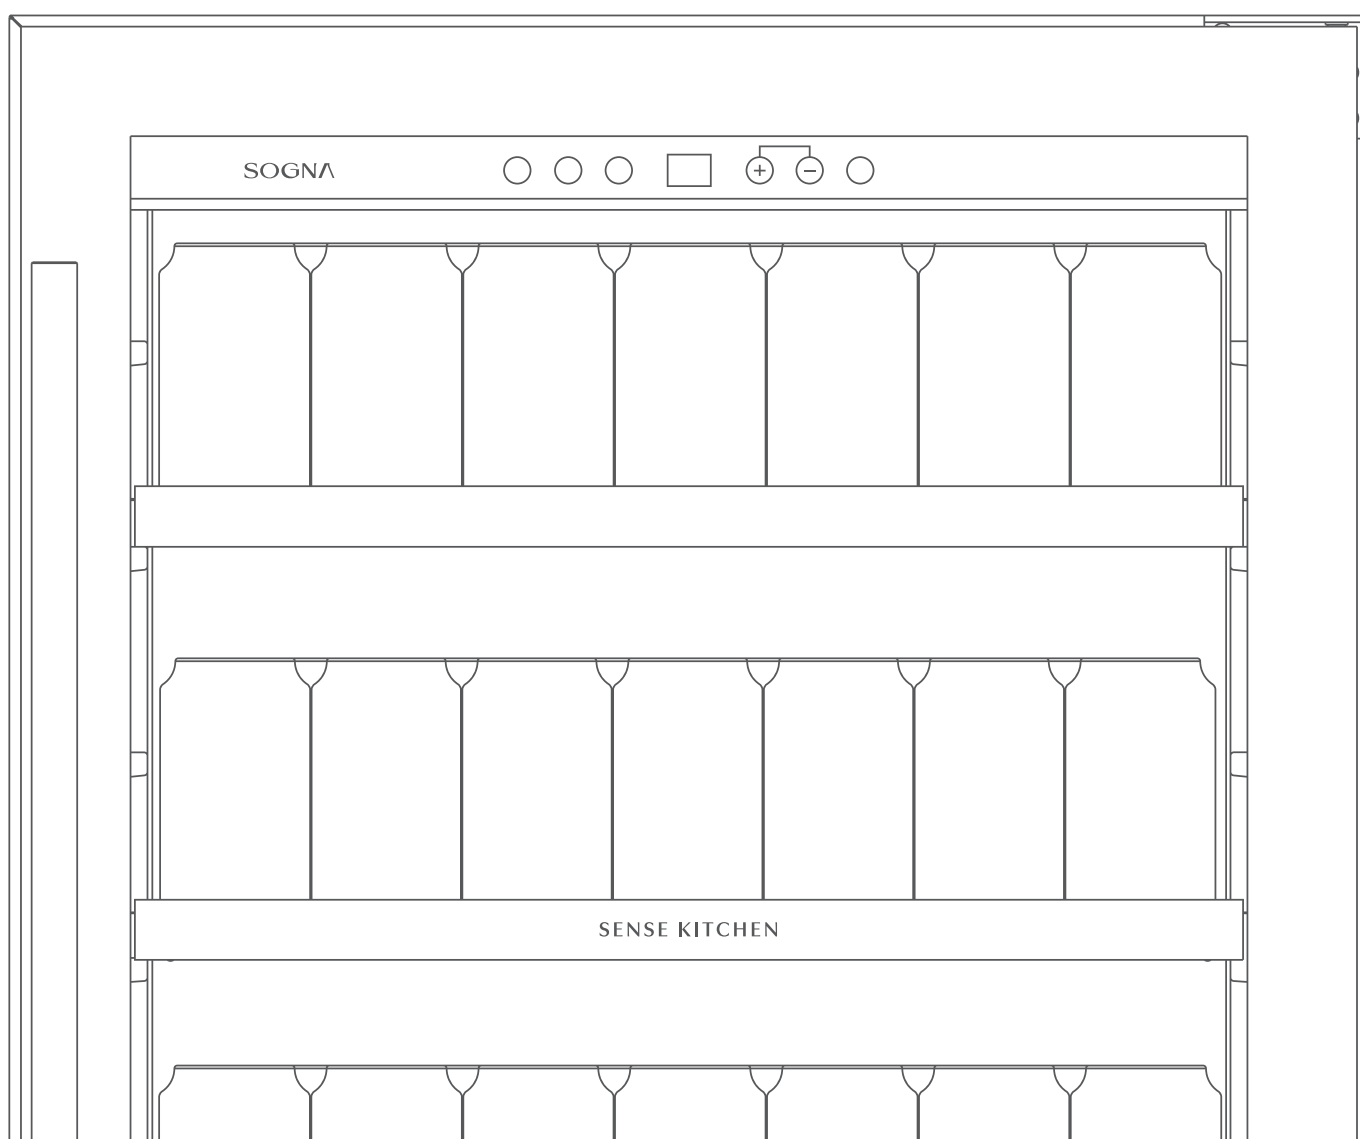

Manual de Instruções

ADEGA / CERVEJEIRA

SWC60-BK | SBC60-BK-L / SBC60-BK-R

www.sogna.com.br

Bem-vindo(a) ao nosso mundo!

Aqui na SOGNA, cada detalhe é meticulosamente concebido para aguçar os seus sentidos. Muito mais do que uma marca de eletrodomésticos high-end; somos um convite para sonhar, viver e sentir cada momento na sua cozinha.

Nosso compromisso com você já começou, e estaremos ao seu lado em cada fase da sua jornada conosco. Este manual de instruções é o seu guia confiável para a instalação, uso e manutenção, garantindo o cuidado da nossa marca.

Permita-se despertar suas melhores sensações.



Equipe SOGNA
Sense Kitchen



Sumário

Introdução	4
Instruções de Segurança	5
Instruções de Instalação	6
Conservação do produto	6
Operação do Aparelho	7
Modelo: SBC60-BK	7
Modelo: SWC60-BK	8
Atenção	9
Prateleiras	9
Prateleiras Telescópicas	10
Especificações de instalação para embutir	11
Desembalando e limpando sua adega ou cervejeira	11
Instalação do puxador de aço inoxidável	11
Manutenção e Cuidados	12
Substituição do filtro de carvão vegetal	12
Limpe sua Adega ou Cervejeira	12
Falha de energia	12
Férias	12
Movendo sua Adega ou Cervejeira	13
Dicas de economia de energia	13
Resolução de Problemas	13
Temperaturas Recomendadas	14
Armazenamento de vinhos	14
Armazenamento de cervejas	14
Dicas de resfriamento	14
Zonas de resfriamento	15
Descarte e Proteção Ambiental	15
Especificações Técnicas	16
Modelos SBC60-BK-L / SBC60-BK-R	16
Modelo SWC60-BK	17
Carregamento Recomendado.....	18
Modelos SBC60-BK-L / SBC60-BK-R	18
Modelo SWC60-BK	19
Garantia	20
Contato e Suporte ao Consumidor	20



Manual de Instruções
ADEGA / CERVEJEIRA

MODELOS:
SWC60-BK ADEGA 46 GARRAFAS
SBC60-BK-L / SBC60-BK-R CERVEJEIRA 145L

ATENÇÃO

Para evitar danificar a borracha de vedação da porta, certifique-se de ter aberto a porta totalmente ao puxar as prateleiras para fora da adega.

O aparelho deve estar posicionado de forma que a tomada esteja acessível. Solte o cabo elétrico. Mova sua Adega ou Cervejeira para o local desejado. Não mova sua Adega ou Cervejeira quando abastecida com vinho ou cerveja. Você pode distorcer o gabinete do produto. A Adega e Cervejeira devem ser instaladas em um local adequado para evitar tocar no compressor com a mão.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com menos capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo Fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou uma pessoa com qualificação para evitar risco.

Entende-se por INSTALAÇÃO BUILT-IN OU FREESTANDING que elas podem ser embutidas ou de forma autônoma.



IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesão ao usar o aparelho, siga estas orientações:

- » **AVISO:** Risco de aprisionamento de crianças.
- » Apreensão e asfixia de crianças não são problemas do passado. Aparelhos abandonados ainda são perigosos, mesmo que fiquem apenas na garagem por alguns dias.
- » Nunca permita que crianças operem, brinquem ou rastejem dentro da Adega ou Cervejeira.
- » Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- » Nunca limpe as partes e peças da Adega ou Cervejeira com líquidos inflamáveis. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão.
- » Não armazene ou use gasolina ou quaisquer outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão. Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
- » **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação no gabinete da Adega e Cervejeira ou na estrutura interna, livres de obstruções;
- » **AVISO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo além dos recomendados pelo fabricante;
- » **AVISO:** Não danifique o circuito de refrigeração;
- » **AVISO:** Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de bebidas da Adega ou Cervejeira, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante;
- » **AVISO:** Não realize serviços de manutenção neste produto. Em caso de problemas, acione o nosso time de experiência do cliente ou um serviço especializado. A manutenção deverá ser realizada por um agente especializado autorizado e capacitado para realizar manutenções neste aparelho!
- » Quando posicionar o aparelho, certifique-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado;
- » Não posicione múltiplas tomadas ou fontes de energia na parte de trás do aparelho;
- » Local alternativo para obtenção do manual de instruções: **www.sogna.com.br**
- » **Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:**
 - » Áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - » Casas de fazenda;
 - » Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - » Ambientes de cama e café da manhã.

GUARDE ESTE MANUAL



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de usar sua Adega ou Cervejeira

- » Remova a embalagem exterior e interior.
- » Antes de ligar sua Adega ou Cervejeira à fonte de energia, deixe-a na posição vertical por aproximadamente 2 horas. Nas primeiras 24h de uso, deixar o produto na temperatura padrão de fábrica (Cervejeira 5°C e Adega 6° e 12°). Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de Refrigeração.
- » Limpe a superfície interna com água morna usando um pano macio.

Coloque sua Adega ou Cervejeira em um piso nivelado quando estiver totalmente carregada. Para nivelar sua Adega ou Cervejeira, ajuste o pé de nivelamento frontal na parte inferior da Adega e Cervejeira.

Este aparelho está usando gás refrigerante inflamável **R600a**.

Conecte sua Adega ou Cervejeira em uma tomada de parede exclusiva e adequadamente instalada. Em nenhuma circunstância, corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de energia elétrica. Qualquer dúvida sobre energia e/ou aterramento deve ser direcionada a um eletricista ou a um Assistência Técnica Autorizada.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Não deixar o produto exposto ao sol e nem próximo de fontes de calor

Instale a Adega ou Cervejeira em um local onde não haja a incidência direta dos raios solares e distante de fontes de calor (fogão, forno, aquecedor, etc.). Os raios solares podem afetar o acabamento do aparelho e as superfícies aquecidas podem causar o aumento do consumo de energia elétrica. Extremo frio também pode causar danos.

Regiões litorâneas

Não deixar o produto exposto à maresia direta em ambientes externos, isso pode ocasionar corrosão.

Ambientes úmidos

Se a Adega ou Cervejeira for instalada em um ambiente com umidade do ar elevada, poderá ocorrer sudção do vidro da porta.

Varandas com sol poente

Caso o produto seja instalado em sacadas, varandas e áreas com sol poente, é necessária atenção na temperatura ambiente para que não ultrapasse 43°C, pois isso pode danificar o equipamento.

Instalação da Adega e Cervejeira

Este aparelho foi projetado para instalação independente ou embutido (totalmente embutido). Consulte a localização do adesivo na parte traseira deste aparelho.

Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente para armazenar vinho ou bebidas.

- » Coloque sua Adega ou Cervejeira sobre um piso que seja forte o suficiente para suportá-la quando estiver totalmente carregada. Para nivelar o produto, ajuste o pé de nivelamento frontal na parte inferior.
- » Conecte a Adega e ou Cervejeira em uma tomada de parede exclusiva e devidamente instalada e aterrada. Em nenhuma circunstância corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Quaisquer dúvidas relacionadas à alimentação e/ou aterramento devem ser encaminhadas ao nosso time de experiência do cliente ou a um centro de serviço autorizado.

Atenção

- » Armazene o vinho em garrafas fechadas;
- » Não sobrecarregue o gabinete;
- » Não abra a porta a menos que seja necessário;
- » Não cubra as prateleiras com papel alumínio ou qualquer outro material que possa impedir a circulação de ar;
- » Caso a Adega ou Cervejeira fique guardada sem uso por longos períodos, sugere-se, após uma limpeza cuidadosa, deixar a porta entreaberta para permitir a circulação de ar no interior do armário, a fim de evitar possíveis formações de condensação, mofo ou odores.


Limites de temperatura ambiente.

Este aparelho foi projetado para operar em temperatura ambiente especificada conforme sua classe de temperatura, informada abaixo.

Classe	Símbolo	Temperatura ambiente °C
Tropical	T	+ 16° a + 43°

Operação da Cervejeira e Configuração do Controle de Temperatura

Modelo: SBC60-BK Instrução do Sistema de Controle

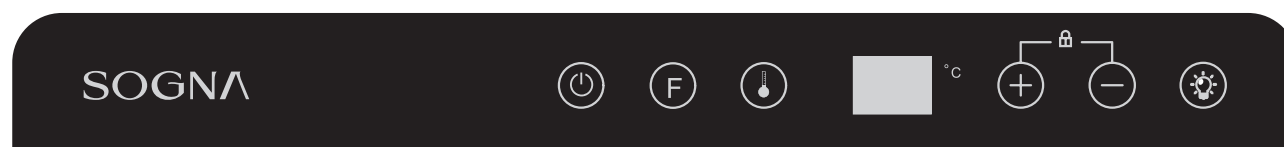

- » **Botão Liga/Desliga:** pressione por 3 segundos para ligar ou desligar.
- » **Botão de configuração de temperatura:** Pressione antes de ajustar a temperatura. Ao pressioná-lo pela primeira vez, o display pisca e mostra a temperatura definida. Após 5 segundos ele mostra a temperatura interna medida. Pressione para aumentar a temperatura definida e pressione para diminuir a temperatura definida.
- » **Janela de exibição:** display LED de 2 dígitos para mostrar a temperatura definida ou a temperatura interna real.
- » **Botão Luz** : Pressione para ligar ou desligar. Quando a porta estiver aberta, a luz acenderá automaticamente.
- » **Função de bloqueio de teclas:** Se não houver nenhuma operação com controle digital por 3 minutos, ela será bloqueada automaticamente. Pressione e ao mesmo tempo por 3 segundos para desbloquear.
- » **Botão Modo Festa** : Pressione por 3 segundos para iniciar o modo festa, o visor mostrará F e a temperatura é ajustada automaticamente para -9°C. O ciclo da função festa é de 6 horas, no entanto, pode-se interromper a qualquer momento pressionando novamente. Após o ciclo interrompido ou ao final das 6 horas, a temperatura volta a escolhida anteriormente.

Controle de Temperatura

- » Você pode definir a temperatura conforme desejar pressionando o botão $\oplus$ ou $\ominus$. Ao pressionar os dois botões pela primeira vez, a leitura do LED mostrará a temperatura original definida no momento anterior.
- » A temperatura que deseja definir aumentará 1°C se pressionar uma vez o botão $\oplus$ pelo contrário a temperatura diminuirá 1°C se pressionar uma vez o botão $\ominus$.
- » Para visualizar a temperatura "definida". (a qualquer momento) pressione e segure o botão correspondente por aproximadamente 5 segundos, a temperatura "definida" irá "pisca" temporariamente no display LED por 5 segundos.

SBC60-BK: A configuração de temperatura pode ser ajustada de -5°C a 10°C

A temperatura predefinida de fábrica é de 5°C.

Operação da Adega e Configuração do Controle de Temperatura

Modelo: SWC60-BK
Instrução do Sistema de Controle



- » **Botão Liga/Desliga:** pressione ⏻ por 3 segundos para ligar ou desligar.
- » °C/°F Pressione o botão °C/°F para alterar a exibição da temperatura entre Celsius e Fahrenheit.
- » **Botão de configuração de temperatura:** ⚙️ Pressione ⚙️ antes de ajustar a temperatura. Ao pressioná-lo pela primeira vez, o display pisca e mostra a temperatura definida. Após 5 segundos ele mostra a temperatura interna medida. Pressione $\oplus$ para aumentar a temperatura definida e pressione $\ominus$ para diminuir a temperatura definida.
- » **Janela de exibição:** display LED de 2 dígitos para mostrar a temperatura definida ou a temperatura interna real.
- » **Botão Luz** 💡 : Pressione 💡 para ligar ou desligar. Quando a porta estiver aberta, a luz acenderá automaticamente.
- » **Função de bloqueio de teclas:** Se não houver nenhuma operação com controle digital por 3 minutos, ela será bloqueada automaticamente. Pressione $\oplus$ e $\ominus$ ao mesmo tempo por 3 segundos para desbloquear.

Controle de Temperatura

- » Quando pressionar o botão de ajuste da temperatura $\oplus$ ou $\ominus$, o sistema entrará automaticamente no modo de configuração do compartimento superior e inferior. O display LED pisca e mostra a temperatura configurada. Após 5 segundos, para de piscar e mostrará a temperatura interna.
- » Pressione o botão uma vez, a temperatura diminuirá ou aumentará 1°C. Depois de parar de pressionar o botão por 5 segundos, o LED irá parar de piscar e, em seguida, voltará a exibir a temperatura configurada no compartimento superior e inferior. Depois que sua Adega for desconectada da tomada, o sistema retornará à temperatura padrão definida pela fábrica. A temperatura de configuração padrão deve ser como abaixo:

- » **Compartimento superior:** 6 °C
- » **Compartimento inferior:** 12 °C
- » **Compartimento superior:** A temperatura pode ser ajustada de 5°C a 20°C.
- » **Compartimento inferior:** A temperatura pode ser ajustada de 5°C a 20°C.

Atenção

- » Se sua Adega ou Cervejeira for desconectada da tomada de energia ou desligada, aguarde de 3 a 5 minutos antes de reiniciar. Se você reiniciar antes de 3 a 5 minutos, sua Adega ou Cervejeira não será iniciada.


Prateleiras

- » Para evitar danificar a borracha de vedação da porta, certifique-se de ter a porta toda aberta ao puxar as prateleiras para fora do compartimento do trilho.
- » Para facilitar o acesso ao conteúdo de armazenamento, você deve puxar as prateleiras aproximadamente 1/3 para fora do compartimento do trilho, no entanto, esta unidade foi projetada com um entalhe em cada lado dos trilhos da prateleira para evitar que as garrafas caiam.

Consulte a seguinte orientação para substituir a prateleira por um método diferente.

Tipo A

Se precisar retirar alguma prateleira, mova a prateleira em direção ao vão de ambos os lados e alinhe com o suporte de prateleira A. Em seguida, levante a prateleira para cima e retire-a do armário assim que o suporte da prateleira se desprender do vão.

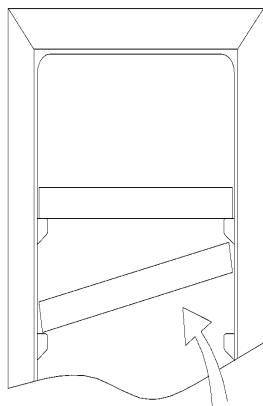


Tipo B

Para remover qualquer uma dessas prateleiras para fora do produto, incline a prateleira conforme o diagrama e simplesmente puxe prateleira até que ela se solte dos suportes com segurança. Para encaixar a prateleira proceda de modo inverso.

Prateleiras Telescópicas

Modelo SWC60-BK

- » Esta Adega é equipada com prateleiras de madeira. As prateleiras possuem guias telescópicas que permitem um deslizamento suave para dentro e para fora.
- » Para preservar as junções das portas, certifique-se que a porta esteja totalmente aberta quando estiver deslizando as prateleiras para fora do compartimento.
- » Para fácil acesso às suas garrafas de vinho, você deve puxar as prateleiras 1/3 para fora do compartimento.

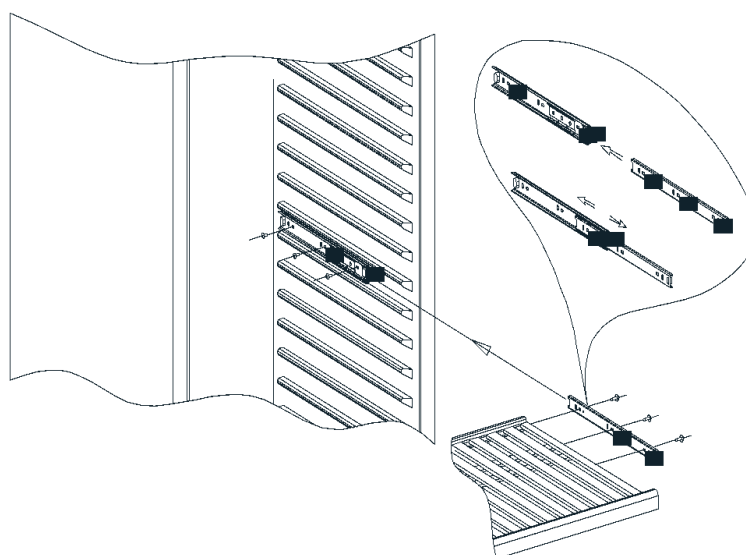

- » Para remover as prateleiras da Adega, puxe-as, aproximadamente, 1/3 para fora.
- » Use uma chave de fenda longa de cabeça chata para pressionar para baixo o entalhe de plástico do lado direito conforme demonstrado na "Imagem 1". E ao mesmo tempo, levante o entalhe de plástico do lado esquerdo conforme demonstrado na "Imagem 2".
- » Então prossiga puxando a prateleira para fora, lentamente. Caso necessite de ajuda para executar esse procedimento, contate o suporte de atendimento ao consumidor.

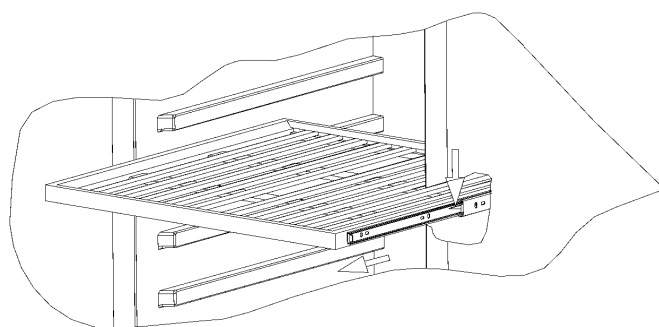


Imagem 1


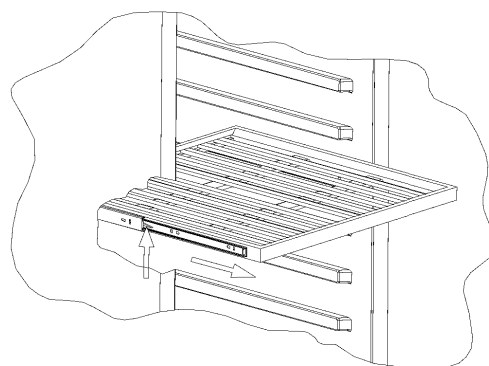


Imagem 2

Especificações de instalação para embutir

SWC60-BK / SBC60BK-R / SBC60BK-L

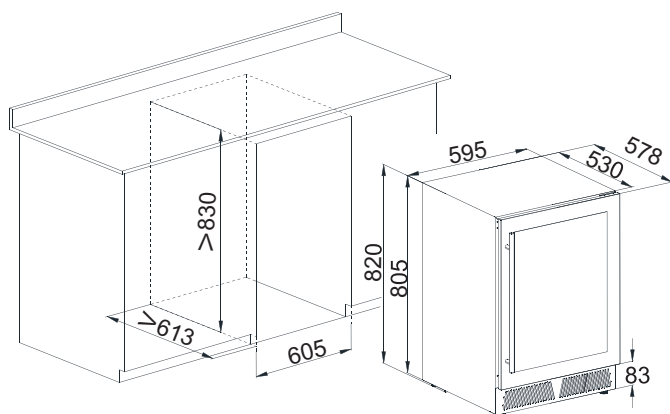

	Produto	Nicho
Largura (mm)	595	605
Altura (mm)	805 (min) 820 (max)	>830
Profundidade (mm)	578	>613


Desembalando e limpando sua adega ou cervejeira

Remova os materiais da embalagem interna e externa.

Deixe o aparelho em pé por aproximadamente 2 horas antes de conectá-lo à fonte de energia, reduzindo a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração.

Use um pano macio para limpar a superfície interna com água morna.

Instalação do puxador de aço inoxidável:

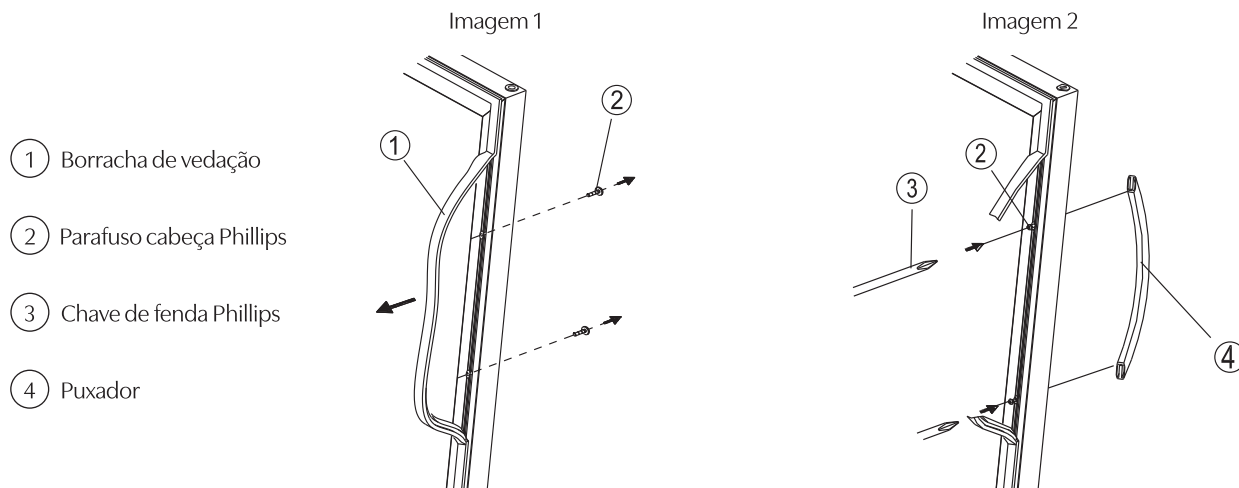

Esta Adega ou Cervejeira inclui um puxador de aço inoxidável. Para instalar o puxador, siga as instruções abaixo:

» Afaste a borracha de vedação da porta na área em que o puxador deve ser instalado no lado esquerdo ou direito, como mostrado acima na imagem 1. A borracha de vedação é facilmente deslocada manualmente, não são necessárias ferramentas.

» Alinhe o puxador com os parafusos instalados. Aperte os parafusos usando uma chave de fenda Phillips até que o puxador fique nivelado e preso firmemente contra a moldura da porta. NÃO aperte demais, pois isso danificará o conjunto do puxador.

» Volte a colocar a borracha de vedação da porta na sua posição original.


FILTRO DE CARVÃO VEGETAL

Seu vinho é um objeto vivo que respira através da rolha de sua garrafa. A fim de preservar a qualidade e o sabor dos seus vinhos finos, eles devem ser armazenados na temperatura e nas condições ambientes ideais. Sua adega está equipada com um sistema de filtragem de carvão ativo para garantir a pureza do ar, a eficiência de resfriamento e manter o gabinete sem odor para o melhor armazenamento. O conjunto do filtro está localizado no painel traseiro, dentro da sua adega.

Lembre-se de que esse filtro deve ser trocado a cada 12 meses.

Para substituir o filtro:

- 1 Remova as garrafas de vinho armazenadas nas duas (2) prateleiras em frente ao filtro.**
- 2 Retire as prateleiras e reserve para serem recolocadas depois da substituição do filtro.**
- 3 Segure o filtro e gire-o a 45 graus no sentido anti-horário e puxe-o para fora.**
- 4 Remova o filtro existente e substitua por um novo.**
- 5 Coloque o novo filtro no orifício e gire-o 45 graus no sentido horário.**

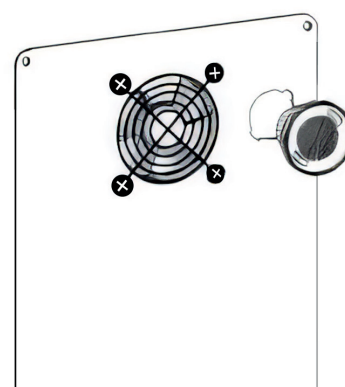

Vire à esquerda para remover o filtro.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpe sua Adega ou Cervejeira

- » Desligue a energia, desconecte da tomada e remova todos os itens, incluindo prateleiras e rack.
- » Lave as superfícies internas com água morna e detergente neutro.
- » Lave as prateleiras com detergente neutro.
- » Torça o excesso de água da esponja ou do pano ao limpar a área dos controles ou qualquer parte elétrica.
- » Passe um pano úmido no gabinete externo com água morna e detergente líquido neutro. Enxágue bem e seque com um pano macio e limpo.

Falha de energia

- » A maioria das falhas de energia são corrigidas dentro de algumas horas e não devem afetar a temperatura do seu aparelho se você minimizar o número de vezes que a porta é aberta. Se a energia ficar desligada por um longo período, você precisará tomar as medidas adequadas para proteger seu conteúdo.

Férias

- » Férias curtas: Deixe sua Adega ou Cervejeira em operação durante férias de menos de três semanas.
- » Se o aparelho não for utilizado por vários meses, remova todos os itens e desligue-o aparelho.
- » Limpe e seque bem o interior. Para evitar o odor e o crescimento de fungos, deixe a porta aberta levemente, bloqueando-a se necessário.



Movendo sua Adega ou Cervejeira:

- » Remova todos os itens.
- » Retire os itens soltos de dentro da sua Adega ou Cervejeira (como prateleira) ou fixe os itens soltos com espuma.
- » Gire a perna ajustável até a base para evitar danos.
- » Verifique se o aparelho permanece seguro na posição vertical durante o transporte. Proteja também a parte externa do aparelho com um cobertor ou itens semelhantes.

Dicas de economia de energia

- » A sua Adega ou Cervejeira deve estar localizada na área mais fria do seu ambiente, longe de eletrodomésticos e longe da luz solar direta.

PROBLEMAS COM SUA ADEGA OU CERVEJEIRA

- » Você pode resolver muitos problemas comuns da Adega e Cervejeira facilmente, economizando o custo de uma possível chamada de serviço. Antes de ligar para assistência técnica siga as instruções abaixo.

Guia de solução de problemas

Adega ou Cervejeira não funciona

- » Não conectada na tomada de energia.
- » O aparelho está desligado.
- » O disjuntor desativou.

Adega ou Cervejeira não está gelando o suficiente

- » Verifique a configuração do controle de temperatura.
- » O ambiente externo pode exigir uma configuração mais alta.
- » A porta é aberta com demasiada frequência.
- » A porta não está completamente fechada.
- » A borracha de vedação da porta não veda corretamente.

Liga e desliga com frequência

- » A temperatura ambiente é mais quente do que o normal.
- » Sobrecarga do gabinete.
- » A porta é aberta com demasiada frequência.
- » A porta não está completamente fechada.
- » O controle de temperatura não está configurado corretamente.
- » A borracha de vedação da porta não veda corretamente.

A luz não funciona

- » Não está conectada a tomada de energia.
- » O disjuntor desativou.
- » A lâmpada está queimada.
- » O botão de luz está "OFF"

Vibração

- » Verifique se sua Adega ou Cervejeira está nivelada.

Muito ruído

- » O barulho pode vir do fluxo do refrigerante, o que é normal.
- » A contração e expansão das paredes internas podem causar ruídos de estalos e trepidação.
- » A sua Adega ou Cervejeira não está nivelada.
- » À medida que cada ciclo termina, você pode ouvir borbulhar.

A porta não fecha corretamente

- » A sua Adega ou Cervejeira não está nivelada.
- » A porta estava invertida e não foi instalada corretamente.
- » A borracha de vedação está suja.
- » As prateleiras estão fora de posição.

Sudação no vidro da porta

- » Locais com a umidade do ar elevada.
- » Limpe a sudação com um pano limpo e seco.



Temperaturas Recomendadas (Espumantes e Vinhos)

- » Vinhos tintos: Temperatura recomendada de 12°C a 18°C, utilizar a zona de armazenamento inferior.
- » Vinhos Brancos: Temperatura recomendada de 6°C a 11°C, utilizar a zona de armazenamento superior.
- » Espumantes: Temperatura recomendada de 5°C à 8°C, utilizar a zona de armazenamento superior.
- » Lembrando que as temperaturas informadas acima são uma sugestão e podem sofrer alteração conforme a preferência de cada usuário.

Temperaturas Recomendadas (Cervejas)

- » Muito gelada (de 0 a 4°C): Pale, Lager, cervejas sem álcool e qualquer cerveja Pilsen que tenha o objetivo de refrescar.
- » Bem gelada (de 5 a 7°C): cervejas de trigo claras, Lambic de fruta e Gueuze.
- » Gelada (de 8 a 10°C): para Lager Escuras, Pale Ale, Amber Ale, cervejas de trigo escuras, Porter, Helles, Vienna, Tripel e Bock tradicional.
- » Sucos e Refrigerantes: Temperatura de armazenamento sugerida 3°C.
- » Água: Temperatura de armazenamento sugerida entre 5°C a 10°C.
- » Lembrando que as temperaturas informadas acima são uma sugestão e podem sofrer alteração conforme a preferência de cada usuário.


Dicas de Resfriamento para Cervejeira

Modelo: SBC60-BK-R / SBC60-BK-L

- » Sempre que o produto ficar desligado por mais de 5 horas, ao ligar, deixe-o produto na temperatura padrão de fábrica (+5°C) durante as primeiras 24 horas de uso.
- » Ao programar sua Cervejeira com temperaturas inferiores a -3 °C, recomendamos que o tempo de refrigeração não exceda 3 horas consecutivas sem abertura da porta.
- » Para realizar o reabastecimento da sua Cervejeira, recomendamos que eleve a temperatura ao padrão de fábrica (+5°C) e só após atingir essa temperatura programe conforme sua preferência, deste modo as bebidas remanescentes não congelarão.
- » Quando realizar algum evento, recomendamos acionar o modo festa do seu produto, preferencialmente até 1 hora antes de iniciar o evento, assim todas as bebidas se manterão geladas durante a festividade. O modo festa manterá a temperatura ajustada em -9°C por 6 horas, minimizando o efeito (aumento da temperatura) causado pelo fluxo intenso de abertura da porta.
- » Evite realizar reposição de bebidas durante eventos, confraternizações e festividades, pois a introdução de bebidas quentes aumentará a temperatura da Cervejeira, fazendo com que ela trabalhe para equilibrar a temperatura, o que pode resultar no congelamento das bebidas remanescentes.

Zona de Resfriamento da Cervejeira

Modelo: SBC60-BK-R / SBC60-BK-L

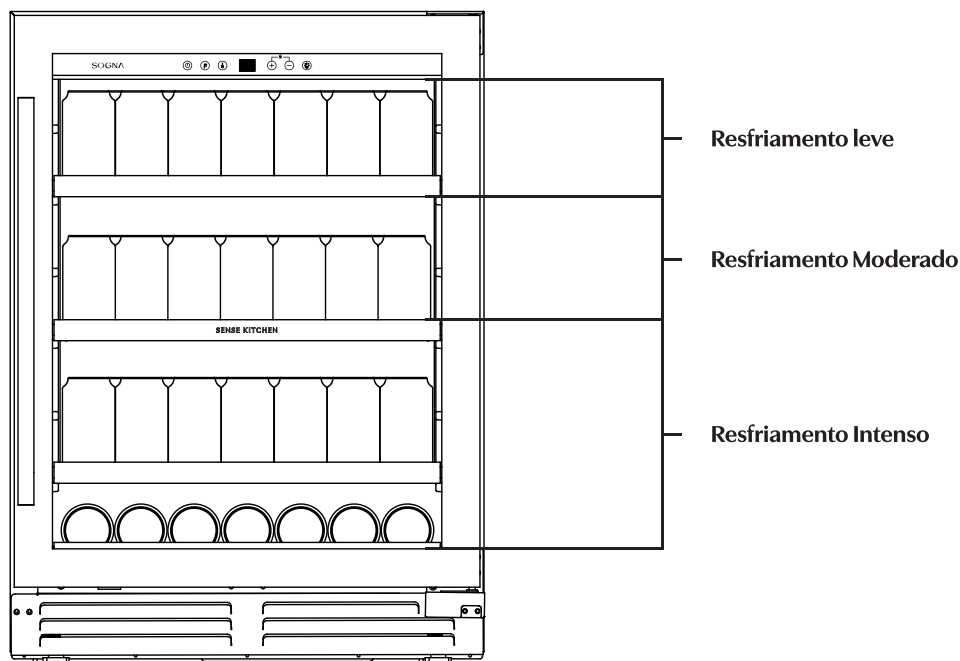

DESCARTANDO SEU PRODUTO

Antes de eliminar o aparelho:

1. Desconecte o plugue principal da tomada principal.
2. Corte o cabo principal e descarte-o.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

• Este produto não deve ser descartado no lixo comum. • Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados. • O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente. • Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível. • Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem. • Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos. • Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima.

Dados Técnicos do Produto

SBC60-BK-R / SBC60-BK-L

Largura do produto (mm)	595
Altura do produto (mm)	820
Profundidade do produto com puxador (mm)	578
Largura do nicho (mm)	605
Altura do nicho (mm)	830
Profundidade do nicho (mm)	613
Peso (Kg)	45
Potência (W)	180
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Corrente máxima (A)	0,8
Consumo de energia	2.346 kwh / 24h
Volume total (L)	145
Capacidade de latas (350ml)	152
Vidro duplo com aquecimento	Sim
Sistema de Refrigeração	Compressor
Nível de ruído (dB)	41
Fluído refrigerante	R600a
Carga de gás (Kg)	28
Faixa de controle de temperatura (°C)	-5°C a 10°C (Modo Festa até -9°C)
Modo festa	Sim
Iluminação interna em LED	Sim
Cor	Inox Preto


Dados Técnicos do Produto

SWC60-BK

Largura do produto (mm)	595
Altura do produto (mm)	820
Profundidade do produto com puxador (mm)	578
Largura do nicho (mm)	605
Altura do nicho (mm)	830
Profundidade do nicho (mm)	613
Peso (Kg)	48,5
Potência (W)	180
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Corrente máxima (A)	0,8
Consumo de energia	0,781 kwh / 24h
Duas zonas de resfriamento individuais	Sim
Capacidade de garrafas (750ml)	46
Vidro triplo com aquecimento	Sim
Sistema de Refrigeração	Compressor
Nível de ruído (dB)	40
Fluído refrigerante	R600a
Carga de gás (Kg)	28
Faixa de controle de temperatura (°C) - Zona superior	5°C a 20°C
Faixa de controle de temperatura (°C) - Zona inferior	5°C a 20°C
Porta reversível (direita / esquerda)	Sim
Iluminação interna em LED	Sim
Cor	Inox Preto



Carregamento recomendado

Cervejeira 145 Litros
SBC60-BK-L / SBC60-BK-R

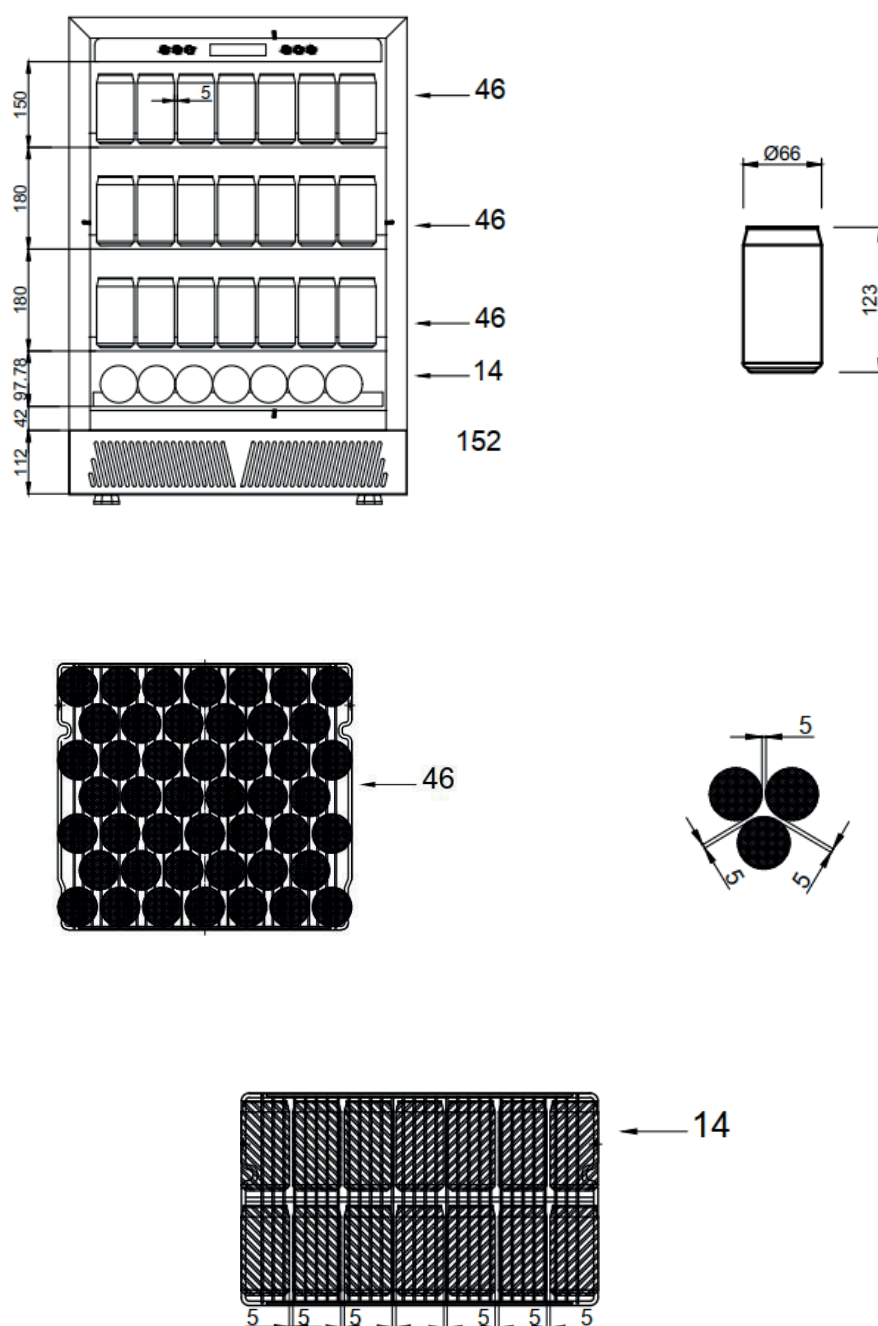

Carregamento recomendado

Adega 46 garrafas
SWC60-BK

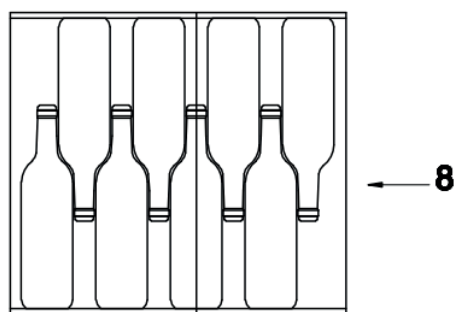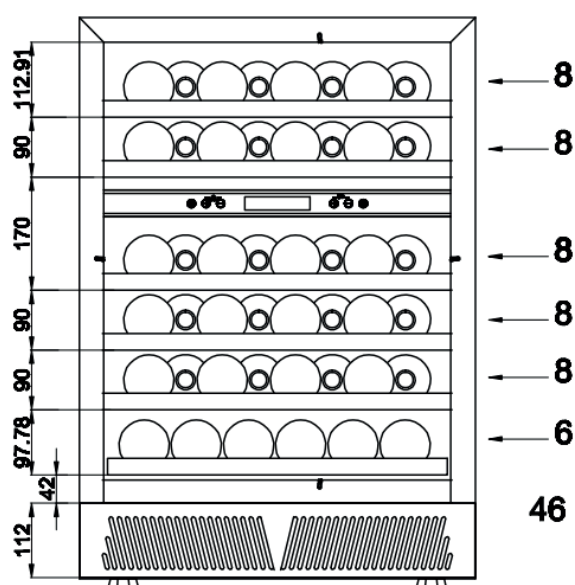

Padrão : Garrafa Bordeaux 750ml

Atenção

Para garrafas de outro formato por favor verificar a melhor disposição. A Adega tem capacidade para 46 garrafas de tamanho Bordeaux 750ml com as medidas descritas acima.

**R600a**

Cuidado, Material inflamável.
Risco de incêndio

GARANTIA

2 ANOS DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de 2 anos (24 meses), contando a partir da data da Nota Fiscal de compra. O consumidor deverá seguir as condições e recomendações a seguir: Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, concedida exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Em garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

NÃO COBERTO PELA GARANTIA

A garantia não abrangerá: Danos sofridos pelo produto e/ou acessórios, em consequência de acidentes, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e avarias durante transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador; Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para outras finalidades não especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do produto. São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

SOGNA**CUSTOMER CARE**

atendimento@sogna.com.br

Whatsapp: 0800 580 2727

Telefone: 0800 580 2727



Manual de Instruções

ADEGA / CERVEJEIRA

SWC60-BK | SBC60-BK-L / SBC60-BK-R

www.sogna.com.br