

Desperte o desejo de sentir

ADEGA DE VINHOS DUAL ZONE CARBON 46G

SWC6o-BK




SOGNA
SENSE KITCHEN

Informações de instalação

Adega de Vinhos de embutir Sogna Carbon 46g 60cm 220V

Dimensões do produto

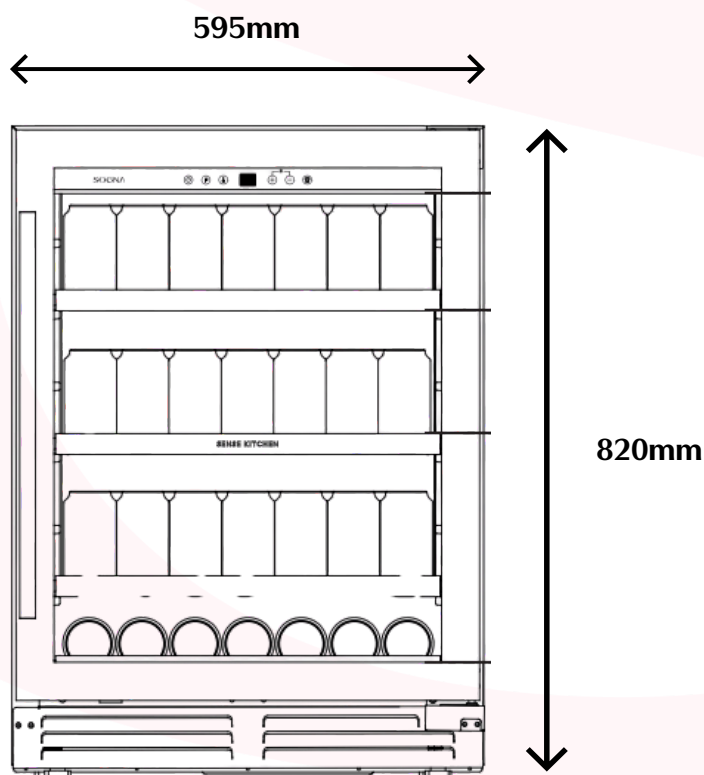

Antes de usar sua Adega:

- Remova a embalagem exterior e interior.
- Antes de ligar sua Adega à fonte de energia, deixe-a na posição vertical por aproximadamente **2 horas**. Nas primeiras 24h de uso, deixar o produto na temperatura padrão de fábrica (**superior 6°/inferior 12°**). Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de Refrigeração.
- Limpe a superfície interna com água morna usando um pano macio.

Informações de instalação


Adega de Vinhos de embutir Sogna Carbon 46g 60cm 220V

Para embutir:

1. Verifique o espaço disponível no armário e as conexões elétricas compatíveis com o produto (tomada exclusiva com aterramento).
2. Posicione a adega ou cervejeira no local correto, centralizando o produto no nicho de instalação.
3. Remova toda a embalagem externa e os protetores internos com cuidado.
4. Com ajuda, encaixe o aparelho cuidadosamente no recorte do armário.
5. Deslize até o final, verificando o nivelamento pelos pés frontais ajustáveis.
6. Fixe o aparelho ao móvel se necessário, respeitando os pontos de apoio e ventilação indicados no manual técnico.

Nota: O nivelamento correto evita vibrações, barulhos e desalinhamento da porta.

Dimensões do gabinete (nicho)

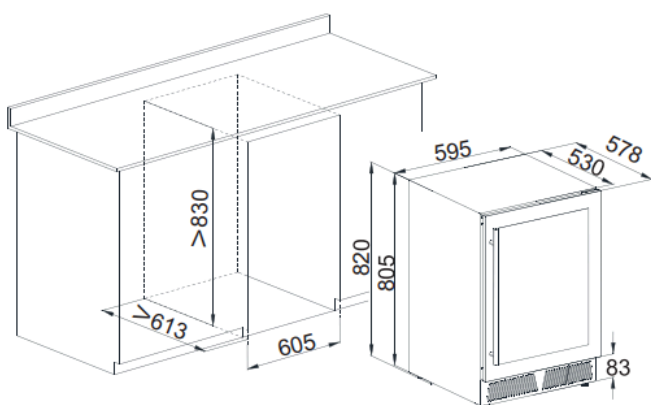

	Produto	Nicho
Largura (mm)	595	605
Altura (mm)	805 (min) 820 (max)	>830
Profundidade (mm)	578	>613


Informações de instalação

Adega de Vinhos de embutir Sogna Carbon 46g 60cm 220V

Puxadores inoxidáveis:

Esta Adega inclui um puxador de aço inoxidável. Para instalar o puxador, siga as instruções abaixo:

1. Afaste a borracha de vedação da porta na área em que o puxador deve ser instalado no lado esquerdo ou direito, como mostrado na imagem 1. A borracha de vedação é facilmente deslocada manualmente, não são necessárias ferramentas.
2. Alinhe o puxador com os parafusos instalados. Aperte os parafusos usando uma chave de fenda Phillips até que o puxador fique nivelado e preso firmemente contra a moldura da porta. NÃO aperte demais, pois isso danificará o conjunto do puxador.
3. Volte a colocar a borracha de vedação da porta na sua posição original.

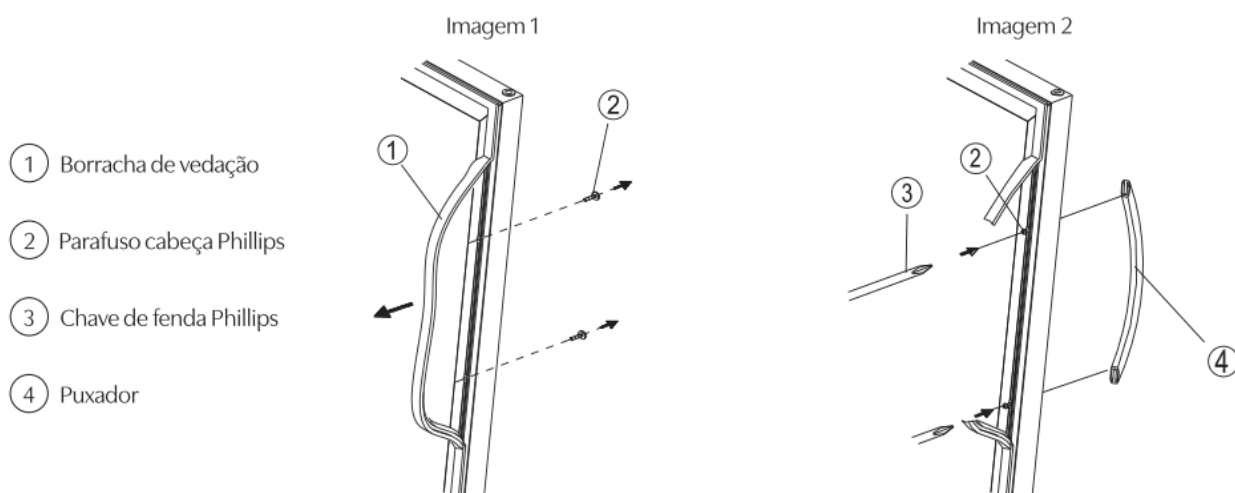

Informações de instalação

Adega de Vinhos de embutir Sogna Carbon 46g 60cm 220V

Prateleiras de madeira:

Esta Adega é equipada com prateleiras de madeira. As prateleiras possuem guias telescópicas que permitem um deslizamento suave para dentro e para fora.

1. Para preservar as junções das portas, certifique-se que a porta esteja totalmente aberta quando estiver deslizando as prateleiras para fora do compartimento.
2. Para fácil acesso às suas garrafas de vinho, você deve puxar as prateleiras 1/3 para fora do compartimento.

Para remover as prateleiras da Adega, puxe-as, aproximadamente, 1/3 para fora.

1. Use uma chave de fenda longa de cabeça chata para pressionar para baixo o entalhe de plástico do lado direito conforme demonstrado na “Imagem 1”. E ao mesmo tempo, levante o entalhe de plástico do lado esquerdo conforme demonstrado na “Imagem 2”.
2. Então prossiga puxando a prateleira para fora, lentamente. Caso necessite de ajuda para executar esse procedimento, contate o suporte de atendimento ao consumidor.

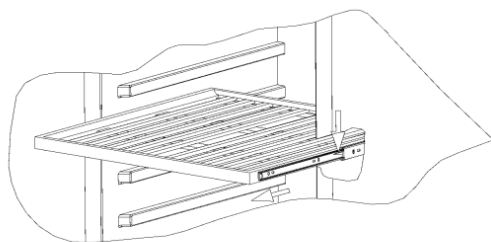


Imagem 1

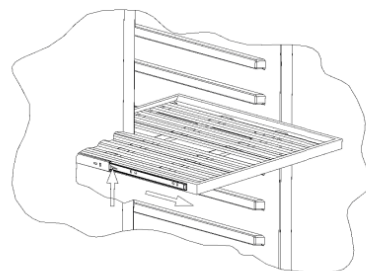


Imagem 2



SOGNA

SENSE KITCHEN



0800 580 2727



0800 580 2727



sogna.com.br



atendimento@sogna.com.br