

FORNO ELÉTRICO SENSE 75CM

SO75




SOGNA
SENSE KITCHEN

Informações de instalação


Forno Elétrico de Embutir Multifunção Sogna Sense 75 cm 220V (bifásico)

Dimensões do produto

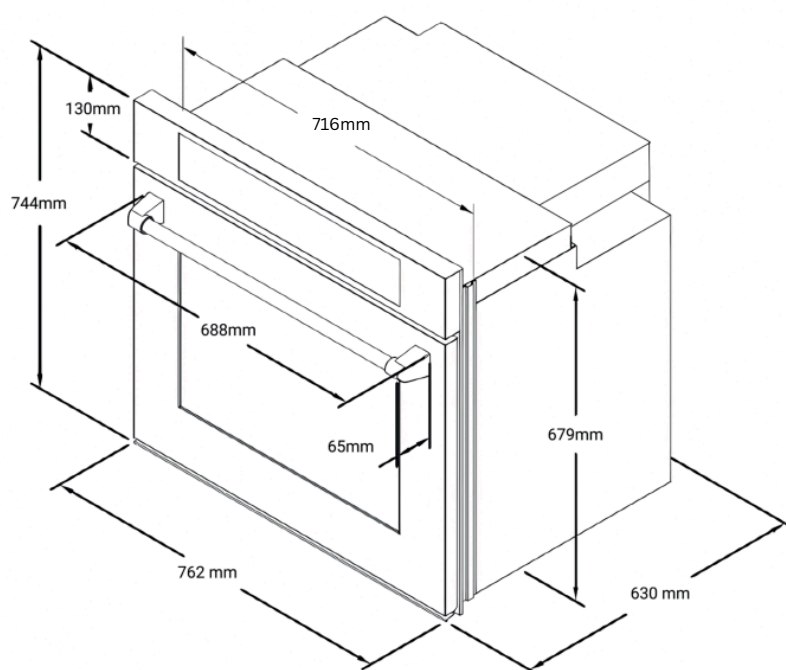

Dimensões do gabinete (nicho)

Dimensões do gabinete (nicho)	
Largura cortada	723mm Min.
	727mm máx.
Altura cortada	698mm Min.
	714mm máx.

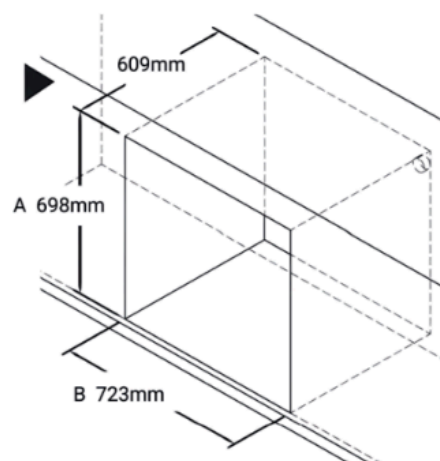

Informações de instalação

Forno Elétrico de Embutir Multifunção Sogna Sense 75 cm 220V (bifásico)

Antes de começar retire todo o material de embalagem do exterior e interior do forno. Isso inclui qualquer fita, etiquetas e materiais de embalagem de poliestireno.

Requisitos para embutir:

1. Confirme se as dimensões do nicho estão de acordo.
2. A base do gabinete deve ser capaz de suportar 99kgs.
3. A caixa para conexões elétricas deve estar embutida na parede traseira para folgas adequadas e conexões diretas dos fios.
4. As paredes laterais e circundantes do móvel onde o forno for instalado deve resistir a até 90°C de temperatura.
5. A estrutura frontal do gabinete deve ter pelo menos 2cm de espessura para suportar os parafusos de fixação lateral do forno.


Informações de instalação

Forno Elétrico de Embutir Multifunção Sogna Sense 75 cm 220V (bifásico)

Remova a porta e as prateleiras do forno:

Este processo visa a diminuir o peso do produto para facilitar a instalação.

1. Porta aberta totalmente.
2. Vire as travas da dobradiça em direção à porta, mova-se da posição A para a posição B em ambas as dobradiças, conforme a figura.
3. Feche a porta até que ela esteja apoiada nas fechaduras das dobradiças.
4. Segurando a porta de ambos os lados - Não levantar pela alça! Levante a porta do forno até que as dobradiças estejam livres.

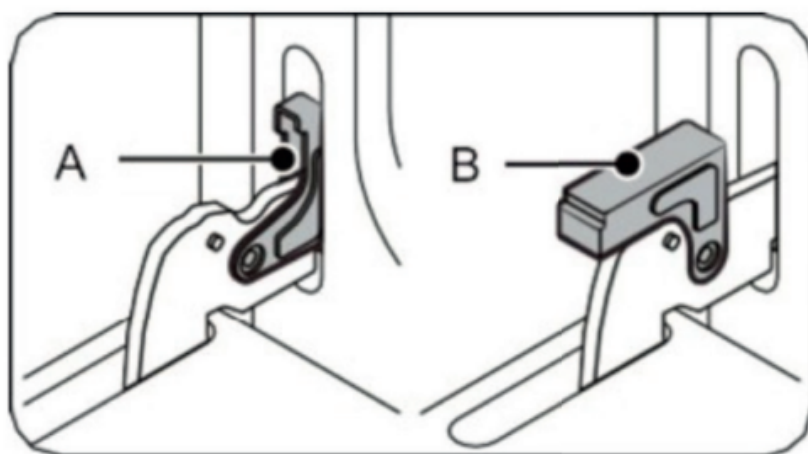

Informações de instalação


Forno Elétrico de Embutir Multifunção Sogna Sense 75 cm 220V (bifásico)

Conexões Elétricas:

1. Este forno funciona com 220v bifásico, ou seja, deve ser conectado com o neutro e o terra de modo a operar em 110v entre fases. Verifique se a rede elétrica está compatível com o produto antes da conexão. Caso a rede seja 220v monofásico, deve se utilizar um transformador para uma das fases.
2. O forno deve ser conectado com os cabos elétricos diretamente a uma tomada, um adaptador não é permitido. Não encurte o eletroduto flexível.
3. As conexões de fios devem ser feitas por eletricista ou técnico qualificado, seguindo todas as normas locais.


Conexão de circuito de 3 fios

- Conecte os fios branco e verde do forno ao fio branco da rede elétrica na residência.
- Conecte o fio vermelho do forno ao fio vermelho da rede elétrica da residência.
- Conecte o fio preto do forno ao fio preto da rede elétrica da residência.

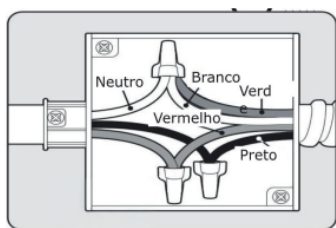

Conexão de circuito de 4 fios

- Conecte o fio verde do forno ao aterramento da rede elétrica da residência.
- Conecte o fio branco do forno ao neutro da rede elétrica da residência.
- Conecte o fio vermelho do forno ao vermelho da rede elétrica da residência.
- Conecte o fio preto do forno ao preto da rede elétrica da residência.

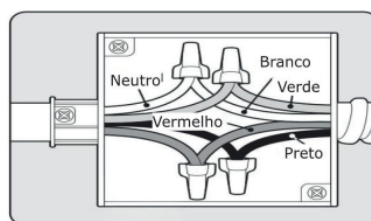


Informações de instalação

Forno Elétrico de Embutir Multifunção Sogna Sense 75 cm 220V (bifásico)

Montagem:

1. Usando um ajudante, levante o forno deslizando o mesmo para dentro do armário.
Ao deslizar o forno, empurre pela moldura da porta e não pelos frisos laterais de aço inoxidável.
2. Alinhe o forno de forma que fique centralizado na abertura.
3. Usando os orifícios de montagem no acabamento lateral do forno como guia, faça furos para os parafusos fornecidos. (Veja na imagem)
4. Usando os 4 parafusos de montagem fornecidos, prenda o forno ao gabinete.
5. Reinstale a porta do forno.
6. Ligue a energia para o forno.

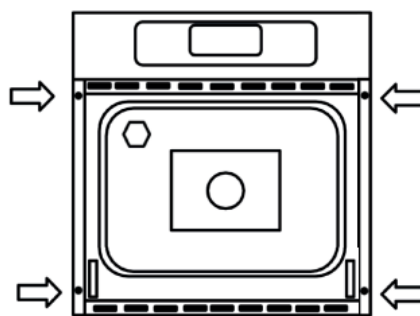

Testes de verificação

1. Ligue o forno.
2. Ajuste para Assar (BAKE): Deixe o forno funcionar por três minutos. O calor deve ser sentido na parte superior do forno.
3. Ajuste Assar com convecção (CONV BAKE): O ventilador de convecção deve ser visto girando na parede traseira do forno.


NOTA:

É normal que uma pequena quantidade de fumaça e odor esteja presente durante a funcionamento inicial do forno.


Informações de instalação

Forno Elétrico de Embutir Multifunção Sogna Sense 75 cm 220V (bifásico)

Instalação - Puxadores na porta do forno

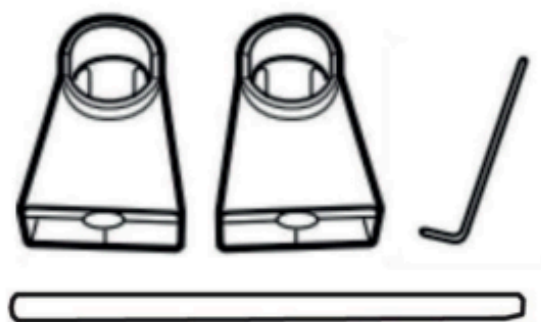


1- Puxadores na porta do forno
Insira a alça tubular nas tampas das extremidades do suporte da alça.

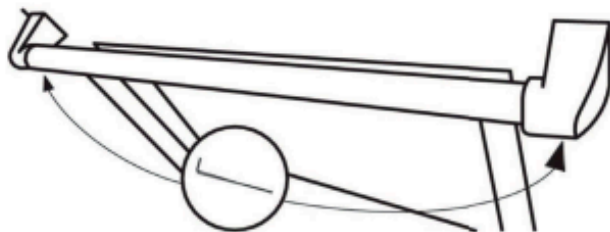

2- Ao segurar as duas tampas dos suportes com a alça tubular, alinhe a abertura do suporte da alça com os pinos na porta.

3- Ao segurar e alinhar o puxador no lugar nos pinos da porta, use a chave Allen fornecida para apertar os parafusos do conjunto na parte inferior de cada suporte lateral.

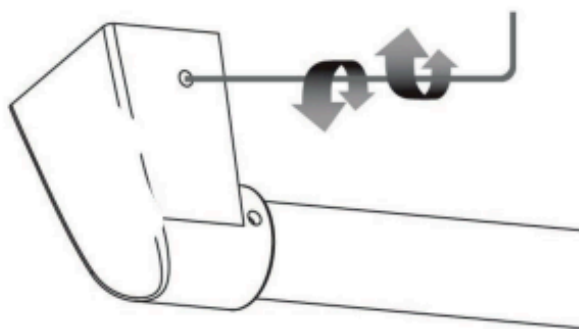



SOGNA

SENSE KITCHEN



0800 580 2727



0800 580 2727



sogna.com.br



atendimento@sogna.com.br